


操作说明 – AHP-CR 图表记录仪

AHP-CR 图表记录仪是用来记录压力或者温度，或者两个压力组合，两个温度组合或者在一段时间的进程中一个温度和一个压力的组合。机械的发条驱动操作。一次性的记录笔安装在指示针上，压力读数会记录在表格上。

记录仪的尺寸有：192mmx192mm, 280x280mm 和 380mmx380mm。记录笔的尺寸有：163mm, 223mm 和 300mm 可以选择。

记录仪有电池驱动，电力驱动和双速机械操作三个选择，如 24 小时/7 天。根据记录仪的型号可以选择安装开始/停止按钮来操作发条装置。

总装置图.

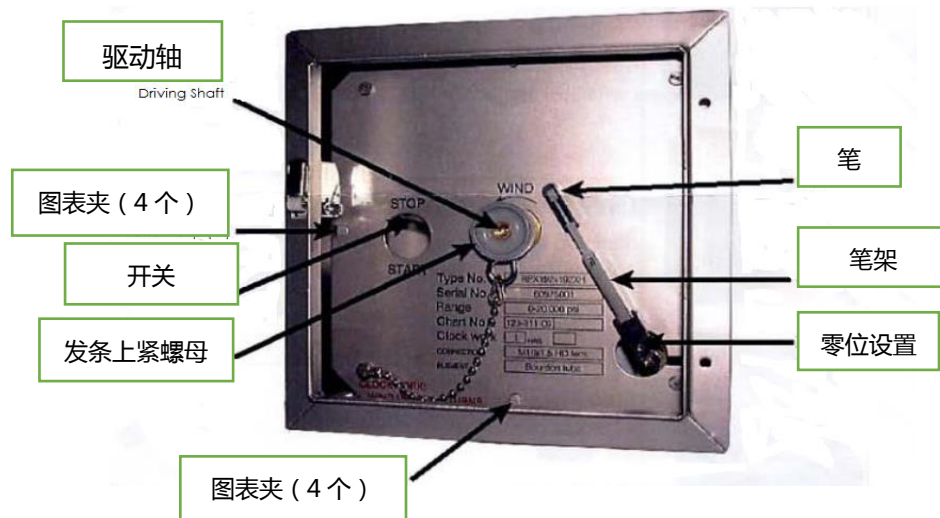

安装图表:



打开记录仪，顺时针旋转，移开发条旋钮



启动开关开始操作设备



将笔架90°轻轻提起

操作说明 – AHP-CR 图表记录仪



将记录纸张放入记录仪



逆时针旋转发条旋钮。最多旋转5圈



确保表格放置在较低面板的4个夹子下



将记录笔上的保护套移开



将保护套放在笔帽架上。确保使用后将其复原。



将笔架放回图表上



零位设置：轻轻的转动塑料螺丝。正常使用时，不需要调整零位




一次性记录笔和保护套
示意图片



将笔从笔架中移开

操作说明 – AHP-CR 图表记录仪

图表记录仪的基本尺寸:

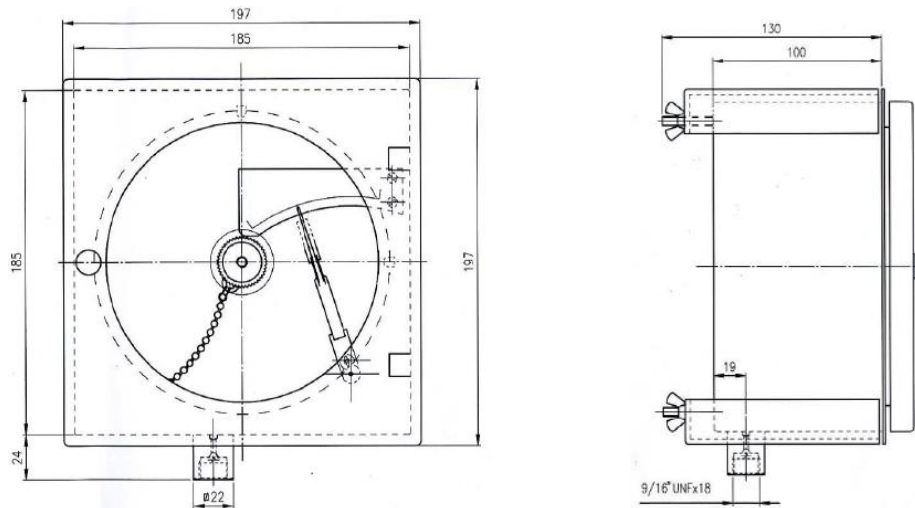

设备的维护，检查或者校准必须由制造商批准的技术人员和授权服务中心或者校准设备进行操作。

重要信息

该操作说明必须被严格执行。

生产商不承担任何直接或者间接的财产损失或者人员伤亡，例如，没有按照该说明进行操作而导致的生产损失。